

iQ-Campingbox „low budget“


Technische Daten:

iQ-Campingbox "low budget" (ohne Bettkonstruktion): B110 x T75 x H43 cm

iQ-Campingbox "low budget" (mit Brettkonstruktion): B110 x T75 x H47 cm

Maße bei der Anwendung im Fahrzeug

Wo passt unsere „low budget“ Box?

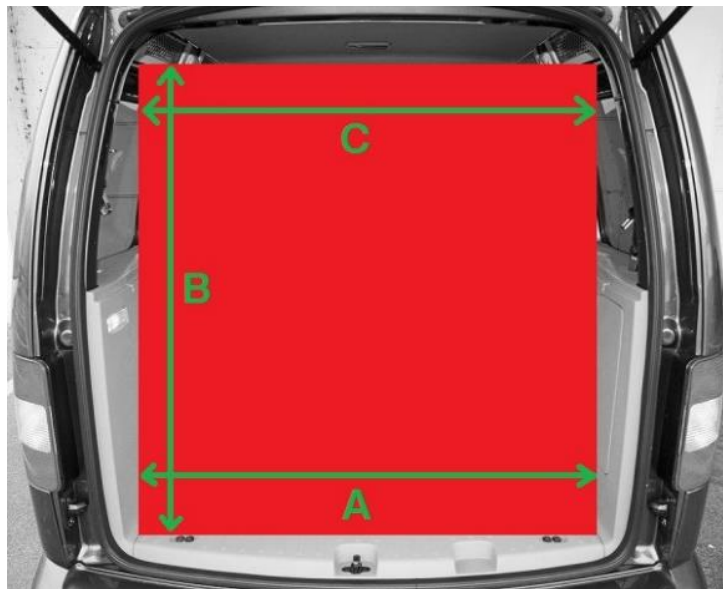

Um die „low budget“ in ihrem Fahrzeug nutzen zu können, benötigen Sie mindestens...

(A) 110 cm (Breite Kofferraum unten)

(B) 103 cm (Höhe)

(C) 110 cm (Breite bei Höhe B „103cm“)

Breite:	110cm
Tiefe:	75cm
Tiefe aufgeklappt:	195cm
Höhe:	47cm (mit den montierten Bettbrettern)
Höhe aufgeklappt:	43cm
Höhe aufgeklappt unter den Bettbrettern:	40cm (Wichtig! Falls es über Sitze geht)
Erforderliche Dach Höhe zum aufklappen:	103cm

Hinweise zur Box


- Unsere „low budget“ Box besteht aus gefrästen Einzelteilen die nur gesteckt werden, dadurch ist es möglich die Box jederzeit zu zerlegen. Falls Sie eine feste Verbindung wünschen, können Sie diese mit Leim oder Verschraubungen leicht selbst erledigen.
- Die Füße der Box, sind auch wie der Rest nur durch eine Steckverbindung befestigt. Bitte Vermeiden Sie es die Box in das Fahrzeug zu schieben, sondern heben Sie diese nur, da es möglich ist durch seitlichen Druck diese abzubrechen
- Die Box nur an den vorgesehenen Seilen am unteren Brett heben und bewegen. Niemals am oberen Brett der Box anheben.

Hinweise zur Bettkonstruktion


- Unsere Konstruktion funktioniert mit jeder handelsüblichen Klappmatratze
- Sollten Sie ein spezielles Fahrzeug ihr Eigen nennen, kann die Aufklapphöhe des Bettmoduls im Einzelfall ihren Bedürfnissen angepasst werden.

TIP:

Wenn Sie einmal die Richtige Position mit den Klemmschlossgurt ermittelt haben, markieren Sie diese am Gurt mit einem Filzstift. Damit entfällt beim nächsten mal das Einstellen der Liegefläche.

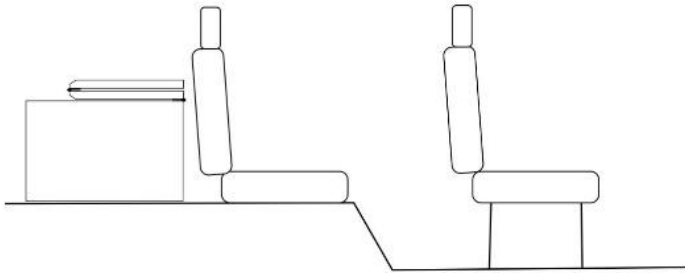


Paketierte im Kofferraum (Laderaum eines Fahrzeugs). Die Sitzreihen können weiterhin benutzt werden.

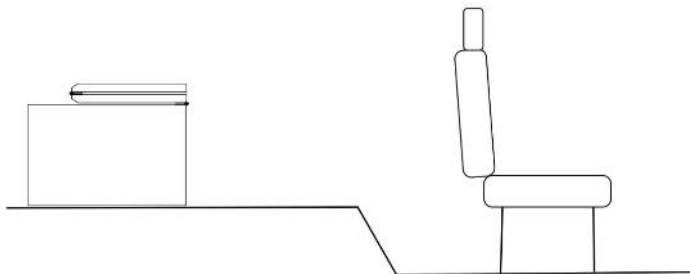

Paketierte im Kofferraum (Laderaum eines Fahrzeugs). Die 2. Sitzreihe wird bei unserer Bettkonstruktion nicht als Ablage des ersten Brettes benötigt.

Hinweise zur Benutzung der Bettkonstruktion

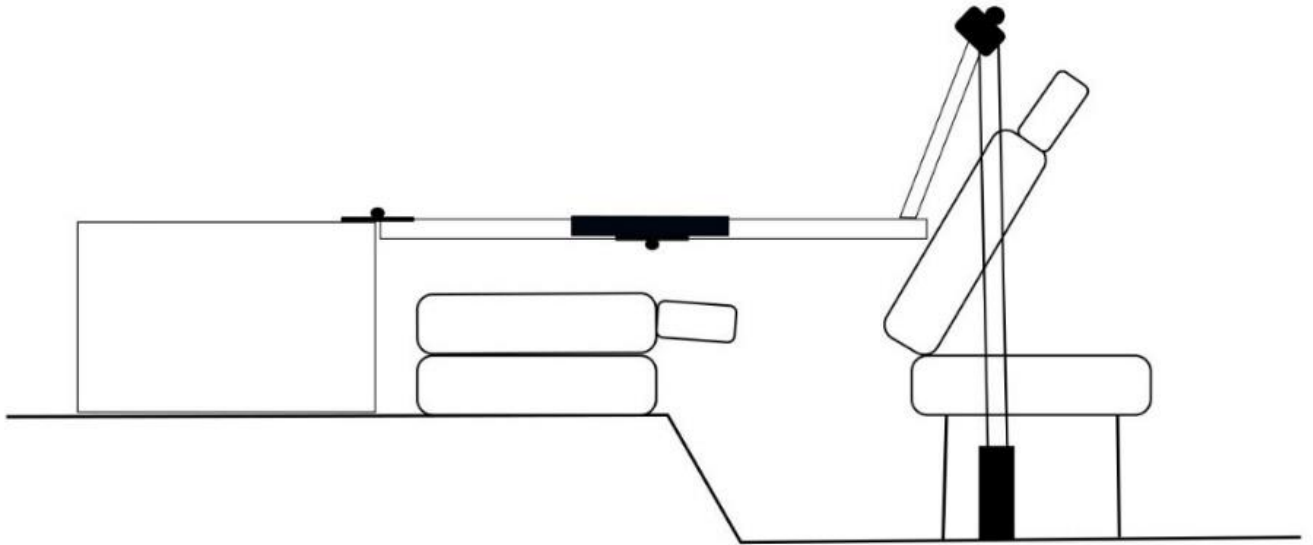

Möglichkeit 1 über den Gurthalter:

Aufgeklappt mit U-Profil (3) in der Mitte der beiden Brett Brettern (1,2) fixiert.

Die Fixierung des U-Profiles (3) erfolgt über den mitgelieferten Dritten Klemmschlossgurt!

Um die gesamte Bettkonstruktion gegen abklappen an den Scharnieren (10) zu sichern, wird ein Klemmschlossgurt von unten durch Loch (5), dann durch Loch (6) nach unten gezogen und geschlossen. Dieser wird nun geschlossen und über die Gurt Aufnahme des Fahrzeugs gelegt. Diese Variante funktioniert z.B. perfekt bei einen VW Caddy.

Jederzeit ist die Konstruktion durch das Klemmschloss höhenverstellbar!

Möglichkeit 2 über den Gurthalter:

Aufgeklappt mit U-Profil (3) in der Mitte der beiden Brett Brettern (1,2) fixiert.

Die Fixierung des U-Profiles (3) erfolgt über den mitgelieferten Dritten Klemmschlossgurt!

Um die gesamte Bettkonstruktion gegen abklappen an den Scharnieren (10) zu sichern, wird ein Klemmschlossgurt von unten durch Loch (5), dann durch Loch (6) nach unten gezogen. Dieser wird nun durch die Gurtführung gezogen und geschlossen.

Jederzeit ist die Konstruktion durch das Klemmschloss höhenverstellbar!


Möglichkeit 3 über den Gurthalter:

Aufgeklappt mit U-Profil (3) in der Mitte der beiden Brett Brettern (1,2) fixiert.

Die Fixierung des U-Profiles (3) erfolgt über den mitgelieferten Dritten Klemmschlossgurt!

Um die gesamte Bettkonstruktion gegen abklappen an den Scharnieren (10) zu sichern, wird ein Klemmschlossgurt von unten durch Loch (5), dann durch Loch (6) nach unten gezogen und geschlossen. Vorher wird noch unser Adapter durch die Gurtaufnahme gezogen und der Klemmschlossgurt mittels dem mitgelieferten Schnapphakens an dem Adapter befestigt.

Jederzeit ist die Konstruktion durch das Klemmschloss höhenverstellbar!

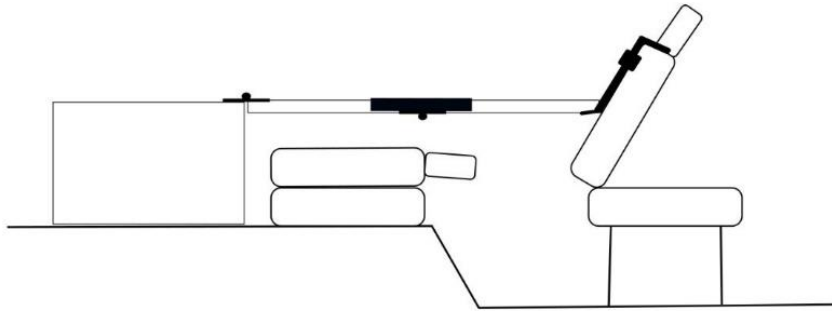


Möglichkeit 4 über die Kopfstützen der beiden Vordersitze:

Aufgeklappt mit U-Profil (3) in der Mitte der beiden Brettbrettern (1,2) fixiert.

Die Fixierung des U-Profils (3) erfolgt über den mitgelieferten Dritten Klemmschlossgurt!

Um die gesamte Bettkonstruktion gegen abklappen an den Scharnieren (10) zu sichern, wird ein Klemmschlossgurt von unten durch Loch (5), dann durch Loch (4) nach unten gezogen. Dieser wird nun geschlossen und über die Kopfstützen, der nach vorne geneigten Rückenlehnen des Fahrzeugs gelegt.

Jederzeit ist die Konstruktion durch das Klemmschloss höhenverstellbar!

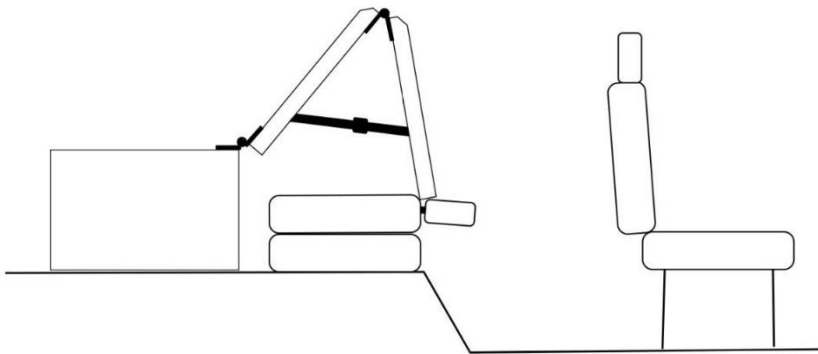

Möglichkeit 5. (Siehe Bild 4 bei Seitenansicht mit Box und Zahlen)

Aufgeklappt „nicht“ mit U-Profil fixiert.

Um die gesamte Bettkonstruktion nun gegen abklappen an den Scharnieren (10) zu sichern, wird das Brett (2) auf der umgeklappten Rückenlehne des Fahrzeugs abgestellt um einen Winkel zu erzielen.


Um diese Konstruktion vom abklappen zu sichern, wird ein Klemmschlossgurt von unten durch Loch (8), dann durch Loch (9) zu Loch (5) des abgeknickten Brettes (2) zurück über Loch (4) gezogen und dann geschlossen.

Dieses hat den Vorteil, dass die Konstruktion nun als Sitz (Sofa) fungiert.

Wichtig!


Dies ist nur ein Anhaltspunkt für Sie um ihnen zu zeigen, was mit unserer Bettkonstruktion möglich ist. Weitere Varianten der Befestigung und Fixierung sind jederzeit möglich!!!

Bettkonstruktion Draufsicht

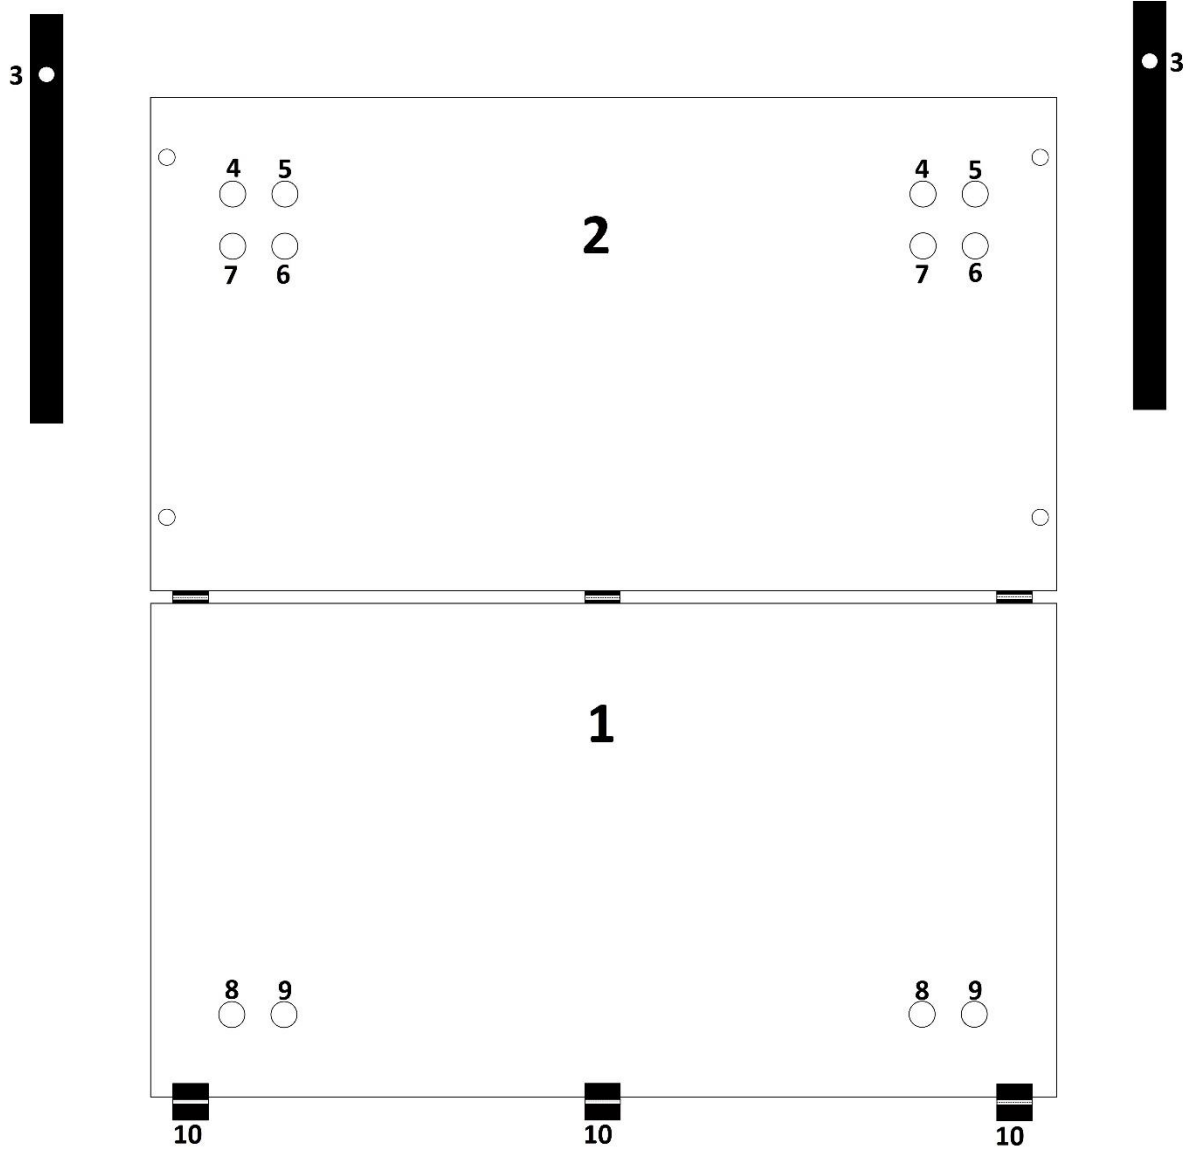


1. Bettbrett (1)
2. Bettbrett (2)
3. U-Profil (3) 3mm stark, 50cm lang
4. Loch mit 30mm
5. Loch mit 30mm
6. Loch mit 30mm
7. Loch mit 30mm
8. Loch mit 30mm
9. Loch mit 30mm
10. Verbindungsscharnier 360 Grad zur Box

U-Profil

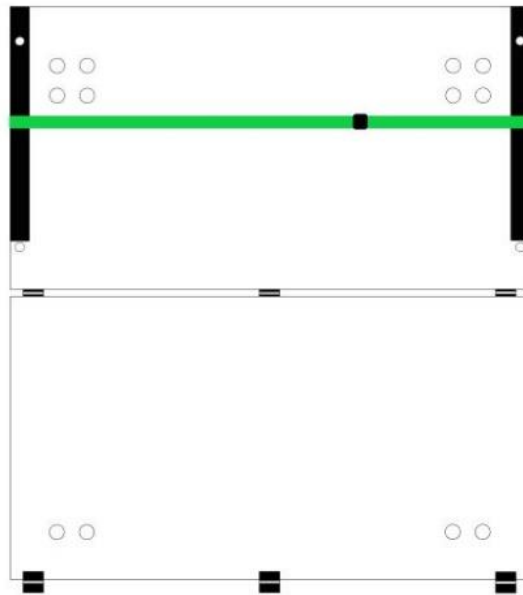

U-Profil (3) in der Parkposition an Bettbrett (2) mit Klemmschlossgurt fixiert

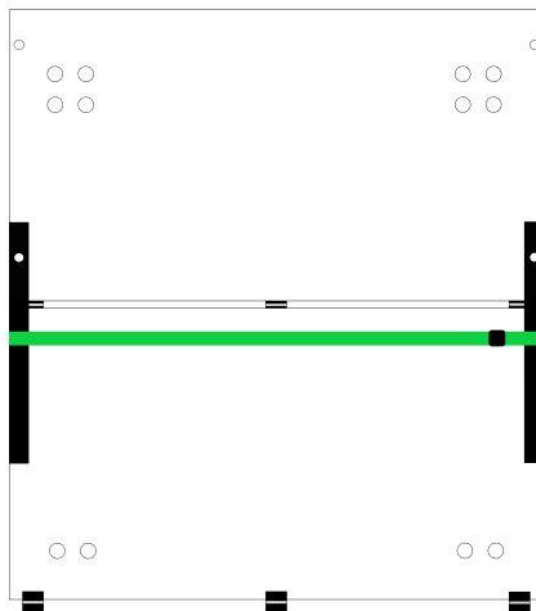

U-Profil (3) in der Campingposition zwischen Bettbrett (1,2) mit Klemmschlossgurt fixiert

Sie benötigen Hilfe bei der Wahl ihrer Box?

Sie möchten wissen ob eine bestimmte iQ-Box in Ihr Fahrzeug passt, können aber mit unseren oben beschriebenen Maßen nichts anfangen?

Um Ihnen schnellstmöglich zu helfen, übermitteln Sie uns bitte folgendes...



Maße:

- (A) Höhe im Kofferraum an der tiefsten Stelle**
- (B) Tiefe im Kofferraum von geschlossener Heckklappe bis zur Sitzreihe**
- (C) Breite im Kofferraum an der schmalsten Stelle**
- (D) Höhe umgeklappte Sitzbank an der höchsten Stelle**
- (E) Tiefe im Laderaum bis zu den vorderen Sitzen**
- (F) Tiefe bei den Sitzen (Sitze nach vorne schieben, Lehnen nach vorne neigen!)**
- (G) Maß von Heckklappe zu Gurtaufnahme**

Falls Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, Sie sich nicht sicher sind ob diese in ihren Wagen passen, oder Sie eine unserer Boxen erwerben wollen.

Wir stehen Ihnen jederzeit unter www.iQ-Campingbox.eu mit Rat und Tat zur Seite.

